カーゴクレーン 🕫 🥱 🤣 🖊

操作はゆっくりと、慎重に行って、安全運転をしてください。

オペレーティング プロセスガイド

安全運転のために

■ 移動式クレーンの運転には 資格が必要です。

つり上げ荷重	運転	玉掛け
0.5トン以上 1トン未満	特別教育	特別教育
1トン以上 5トン未満	技能講習	1+ 4K 5# 00
5トン以上	運転免許 技能講習	

■取扱説明書を読んで操作 方法を理解しましょう。



■ 誤った機械の操作や点検・整備は、 機械の損傷や人身事故の原因になります。 ■ 作業前点検を十分に行い ましょう。



■日常の点検・整備をおろそかに すると、機械の寿命を縮めたり、 思わぬ事故を起こしたりします。 作業中、通行人や走行車両 に危険が、生じないように 対処しましょう。



■作業現場内に関係者以外の人や車両などが入ると、接触事故や人身事故の原因となります。

アウトリガを設置しない状態での、 クレーン操作はしないでください。

■ アウトリガを設置しないでクレーン操作すると、 転倒事故などの危険性があります。




アウトリガ張出幅によって、つり上げ性能が変わります。


■「中間張出」「最小張出」では空車時定格総荷重表の「最小張出」の 性能に準じてください。





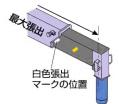

■範囲を超える荷を つると機械の損傷 や転倒事故が起き ます。

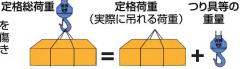

■ アウトリガより前方で作業するときは、空車時定格総荷重の 1/4以下で行いましょう。




■ アウトリガのジャッキアップで、 前輪は浮いた状態になっており、 オーバーロードするとシーソー 状態になります。

■ の範囲は特に安定が悪い

荷の地切りはウインチ操作で行い、地切り時に一旦止めて、 荷重計で荷の重さを調べ、オーバーロードになっていないことを確認してから再度つり上げましょう。


■ 起伏、伸縮操作による地切りは、荷振れを 起こして危険です。

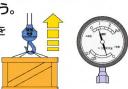

- 荷の玉掛けは確実に行いましょう。
 - ■「玉掛け用具は適切か」
 - ■「荷が不安定な状態になっていないか」
 - ■「荷の重心の上をフックがつっているか」



- アウトリガ張出は左右同じ幅に張り出してください。
 - やむを得ず、左右の幅が異なる場合は、狭い張出幅の性能で作業をしてください。広い性能では、旋回した時に転倒の危険を伴います。
- 旋回はゆっくりと行い、安定の悪い前方方向への旋回は 特に、転倒しないように注意しましょう。

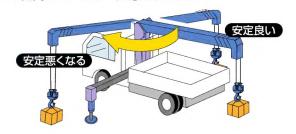

- 安定は後方から前方になるほど、悪くなります。
- ■荷振れをしないように、ゆっくりと操作をしましょう。
 - 起伏操作、旋回操作は荷振れしやすいので、特にゆっくりと操作してください。
- ■荷の横引き・斜め吊り・引き込みは、しないでください。
 - ブームや旋回機構などを損傷するだけでなく、車両が転倒する 恐れがあり非常に危険です。



■ クレーン作業が終了したら、クレーンは格納状態にしましょう。



■クレーン作業状態のままの放置は、エンジン始動時等に不意に動く事があり、危険です。

カーゴクレーン 🕫 夕 ダ ノ

操作はゆっくりと、慎重に行って、安全運転をしてください。

オペレーティング プロセスガイド

クレーン操作準備

1 車両は、地面が堅くて平坦な場所を選んで停車してください。







■シフトレバーを中立にし、駐車ブレーキを確実にかけてください。

に引いてください。



(PTOをON) ※電源ランプが点灯

クラッチペダルを踏込み、PTOレバーをいっぱい

にPTOの場合は PTOレバー


■ オートマチック車および車両メーカ純正PTOの場合は、PTOI 車両メーカ発行の取扱説明書に従ってください。

■ クラッチペダルをゆっくりと戻すとエンジン音が変わり、 クレーン用ポンプが回転します。


3 アウトリガは、常に最大に張出してください。

やむを得ず最小張出または中間張出で使用する ときは、必ず最小張出の性能で使用してください。

- ■アウトリガがピン固定されていない状態で作業を行うと、作業中にアウトリガインナーケースが縮小する恐れがあります。
- ■アウトリガ張出後は、アウトリガがピン固定されていることを確認してください。
- ■白いラインが見えていれば固定されています。

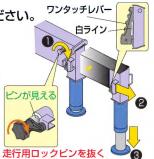

4 ジャッキは水平に設置してください。

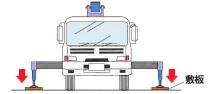


- ■前輪は地面に軽く設置した状態。
- ■車両は左右の傾きがないこと。
- ■ジャッキの下部には地面の状態に合った、敷板を利用ください。

5 フックを取出してください。

[フック・イン仕様]



■ ウインチ巻下げ操作で、警報ブザーが鳴りやむまで フックを下げます。

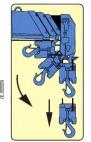



■ウインチの巻下げと、ブーム上げ操作を行って、ローブをゆるめてから、 フックを固定ロープから外します。

走行姿勢へ

ブームをいっぱいまで下げ、フックを格納してください。

[フック・イン仕様]



■旋回装置に異常があるときに走行すると、 急カーブなどでブームが振れ、他の走行車両 にぶつけたりして危険です。走行しないでく ださい。



■フックを車体に固定しないで走行すると、 急カーブなどでブームが振れ、他の走行車両 にぶつけたりして危険です。フックは所定の 位置に固定してください。

ワンタッチレバー



■ブームを下げ忘れたままで走行すると、 電車架線との接触事故や橋桁との衝突 事故を起こします。走行時にはブーム をいっぱいまで下げてください。

アウトリガを格納し、必ずアウトリガロックと走行用ロックをしてください。

■アウトリガをピン固定しない状態で走行すると、走行時の振動あるいは 急カーブなどでアウトリガが飛び出し「事故」を起こす恐れがあります。

■走行前には、必ず「走行用ロックピン」及び「アウトリガロックピン (ワンタッチレバー)」を確実に入れて、アウトリガを固定してください。

■走行用ロックピン

・走行中のアウトリガ飛び出しを防止します。

■アウトリガロックピン(ワンタッチレバー)
・クレーン作業時はインナーケース縮小を防止し、 走行中はアウトリガ飛び出し防止を補助します。



3

3 クラッチペダルを踏んで、PTOレバー を押し込みます。





※電源ランプが消えます。

PTOレバー

■「走行前の確認」を行ってから、確実に断操作を してください。